

HEINEN & HOPMAN

INSTALLATIES

Stappenplan CV installatie ontluichten

Teveel lucht in de leidingen verstoort de circulatie van het water en kan storende geluiden in de verwarmingsleidingen veroorzaken. Ook is het rendement dan lager. Het is daarom raadzaam de CV installatie jaarlijks te ontluichten. Hoe gaat u te werk?



Zorg dat alle radiatorcranen in huis open staan.




Controleer de waterdruk op de barometer. Deze moet tussen de 1,5 en 2 bar zijn.

De druk is mogelijk te laag doordat er water of lucht is ontsnapt aan het systeem. Zo nodig kan er worden bijgevuld.



Begin met de radiatoren op de begane grond en werk naar boven toe. De CV ketel zelf wordt altijd als laatste ontluicht.

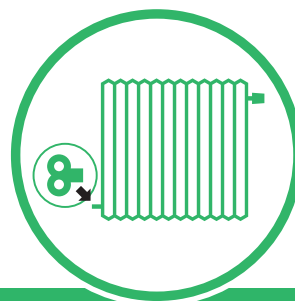


Draai de ontluichtingsventielen van alle radiatoren in huis één voor één langzaam open met een ontluichtingssleutel totdat er water uit komt.

Draai het ventiel direct weer dicht zodra er water uit komt. De CV ketel ontluicht zichzelf automatisch.

Heinen & Hopman Installaties BV
Zuidwenk 45
3751 CB Bunschoten
Nederland

T: 033 299 2500
Service T: 033 299 2525
info@heinenhopmaninstallaties.nl
www.heinenhopmaninstallaties.nl

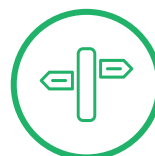

Adviseert



Levert



Zorgt

Aangenaam voor elkaar.

Op al onze offertes en leveringen zijn voor particulieren de 'Algemene voorwaarden consumentenwerk installerende bedrijven' (VNI) van toepassing en voor bedrijven de 'Algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven' (ALIB'92).